Gigaset

E49 H

Gratulerar!

Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på www.gigaset.com.

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Kortfattad översikt – handenhet

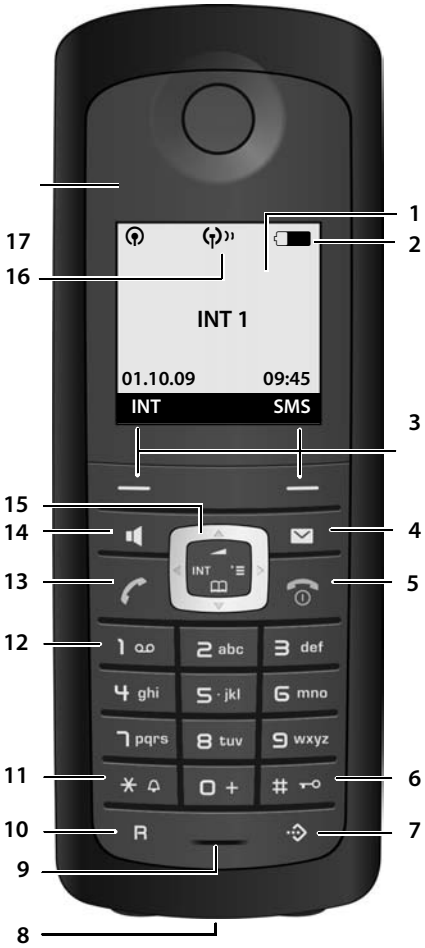

1 **Display** i viloläge

2 **Batteriernas laddningsstatus**
(tomt–fullt)
blinkar: batterier nästan urladdade
blinkar: batterier laddas

3 **Displayknappar** (➔ s. 15)

4 **Meddelandeknapp**
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor
Blinkar: nytt meddelande eller nytt samtal

5 **Knappen på/av/lägg på**
Avsluta samtal, avbryta funktion, en menynivå tillbaka (tryck kort), tillbaka till viloläge (håll nedtryckt), slå på/stänga av handenhet (håll nedtryckt i viloläge)

6 **Knappen Fyrkant**
Knapplås på/av (håll nedtryckt i viloläge)
Växla mellan stora/små bokstäver och siffror

7 **Knapp för snabbvalslistor**
Öppna snabbvalslista

8 **Uttag** för headset (➔ s. 12)

9 **Mikrofon**

10 **R-knapp**
- Förfrågan (Flash)
- Infoga paus i nummer (håll nedtryckt)

11 **Knappen Stjärna**
Aktivera/avaktivera ringsignal (håll nedtryckt), vid fast anslutning: växla mellan pulsval/tonval (tryck kort)
Vid textinmatning: Öppna tabell med specialtecken

12 **Knapp 1**
Välj (nät-)telefonsvarare (håll nedtryckt)

13 **Lyft luren-knapp**
Besvara samtal, öppna nummerrepetitionslistan (tryck kort), slå nummer (håll nedtryckt)

14 **Handsfreeknapp**
Växla mellan lur- och handsfreeläge;
lyser: handsfree aktiverad;
blinkar: inkommande samtal

15 **Navigationsknapp** (➔ s. 14)

16 **Eco-läge** aktiverat (➔ s. 25)

17 **Eco-läge+** aktiverat (➔ s. 25)

Innehållsförteckning

Kortfattad översikt – handenhet 1

Säkerhetsanvisningar 4

Komma igång 5
Förpackningens innehåll 5
Installera laddningsenheten 6
Ansluta laddningsenheten 6
Börja använda handenheten 7
Ansluta headset 12
Vad vill du göra nu? 13

Använda telefonen 14
Navigationsknapp 14
Displayknappar 15
Knappsatsens knappar 15
Korrigera felaktiga inmatningar 15
Menyhantering 15
Slå på/stänga av handenheten 16
Aktivera/avaktivera knapplås 16
Beskrivning i bruksanvisningen 17

Menyöversikt 18

Ringa samtal 19
Ringa externt samtal 19
Avsluta samtal 19
Besvara samtal 19
Handsfree 20
Aktivera sekretessfunktionen 20
Ringa internt samtal 20

Använda telefonboken och listor 21
Telefonbok/snabbvalslista 21
Nummerrepetitionslista 23
Öppna listor med meddelandeknappen 23

Använda nättelefonsvararen 24
Ange nättelefonsvararen som snabbval 24
Visa meddelande från nättelefonsvararen 24

ECO DECT 25

Ställa in väckarklocka 25

Använda handenhet för rumsövervakning 25

Ställa in handenheten 27
Snabb åtkomst till funktioner 27
Ändra displayspråk 27
Ställa in displayen 27
Ställa in skärmbild 28
Ställa in displaybelysningen 28
Aktivera/avaktivera autosvar 28
Ändra handsfree-/lurvolym 29
Ändra ringsignaler 29
Aktivera/avaktivera aviseringstoner 30
Återställa handenheten till leveransläge 30

Kundservice & assistans 31
Frågor och svar 32
Godkännande 32
Tillverkarens garanti 33

Miljö 34

Bilaga 35
Skötsel 35
Kontakt med vätska 35
Tekniska data 35
Skriva och redigera text 36

Tillbehör 37

Väggmontering av laddningsenheten 37

Sakregister 38

Säkerhetsanvisningar

Varning!

Läs noga igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna före användning. Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.

Använd endast medföljande nätadapter och telefonkabel.

Använd endast de **laddningsbara batterier som rekommenderas** (➔ s. 35). Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada.

Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. i en läkarmottagning).
Om du använder medicinska apparater (t.ex. en pacemaker) ska du kontakta apparatens tillverkare. Där kan du få information om i vilken utsträckning motsvarande apparater är immuna mot extern högfrekvent energi. De tekniska uppgifterna för denna Gigaset-produkt finns i kapitlet "Bilaga".

Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när handsfree-funktionen är aktiverad. I annat fall kan allvarliga, varaktiga hörselskador uppstå.

Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater.

Placera inte basstationen och laddningsenheten i bad- eller duschutrymmen. Basstationen och laddaren är inte stänkskyddade (➔ s. 35).

Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.

Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.

Om basstationen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den, eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

Obs!

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

Komma igång

Förpackningens innehåll

1 en handenhet Gigaset E49H,
2 en laddningsenhet,
3 en nätadapter till laddningsenheten,
4 två batterier,
5 ett batterilock,
6 ett bältesclip,
7 en låsring,
8 ett gummilock till headsetuttaget,
9 en bruksanvisning.

Installera laddningsenheten

Laddningsenheten är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- Ställ basstationen och laddningsenheten på ett jämnt, halksäkert underlag eller montera dem på väggen s. 37.

Obs!

Observera basstationens räckvidd.
Denna är upp till 300 m utomhus och upp till 50 meter inomhus. Räckvidden förkortas när ekoläget aktiveras (➜ s. 25).

Normalt lämnar inte enhetens fötter spår efter sig på uppställningsplatsen. På grund av de otaliga lacker och polityrer som finns kan det dock inte uteslutas, att det uppstår spår på uppställningsytan vid kontakt.

Obs!

- Skydda telefonen mot värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- Utsätt inte din Gigaset för fukt, damm, frätande vätskor eller ånga.

Ansluta laddningsenheten

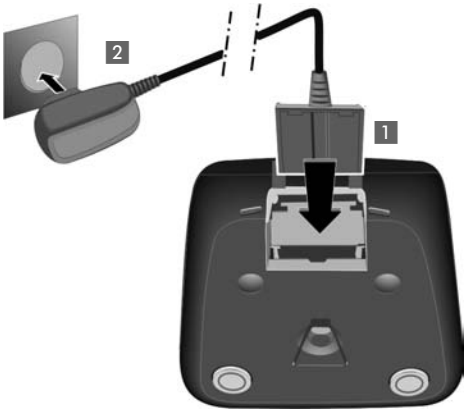

- Anslut nätkontaktens Europakontakt 1.
- Sätt nätkontakten i vägguttaget 2.

Om du måste dra ur kontakten ur laddningsenheten igen trycker du på upplåsningsknappen 1 och drar ur kontakten 2.

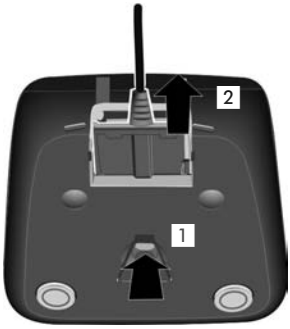

Börja använda handenheten

Displayen och navigationsknappen skyddas av plastfolie.
Avlägsna skyddsfolien!

Sätta i batterier och stänga batterifacket

Varning!

Använd endast de batterier som rekommenderas av Gigaset Communications GmbH (➔ s. 35). Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Batteriernas mantel kan förstöras eller så kan batterierna explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.

- Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll.
  Plus- och minuspolerna är markerade i batterifacket.

- Håll batterilocket lite snett och skjut det först underifrån mot höljet ⓐ.
- Tryck sedan till ⓑ batterilocket tills det fäster på plats.

- Sätt in låsring resp. bältesclip i batterilocket så som visas (ca 20° vridning). Notera låsringens pilmarkering.
- Vrid låsring resp. bältesclip medurs till anslaget.
  Låsringen är stängd när markeringarna på ring och lock står mittemot varandra.

- Sätt in det medföljande gummilocket på headsetuttaget för att skydda det från stänkande vatten.

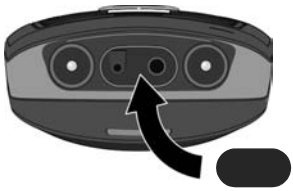

Om du behöver öppna batterilocket igen, t.ex. för att byta batterier, gör du så här:

- Vrid låsring resp. bältesclip moturs till anslaget (ca 20°) och ta bort den.
  På låsringen lägger du tumme och pekfinger på de båda skårorna.
- Sätt ett lämpligt hjälpmedel (t.ex. ett litet mynt) i spåret upptill på batterilocket och vrid tills det öppnas.

Placera handenheten i laddningsenheten

- Anslut laddningsenhetens nätadapter till ett vägguttag.
- Placera handenheten i laddningsenheten med **displayen vänd framåt**.

Låt handenheten stå kvar i laddningsenheten för att ladda batteriet.

Obs!

Handenheten får endast placeras i en kompatibel laddningsenhet.

Registrera handenheten

Du måste starta registreringen manuellt på **handenheten(1) och basstationen (2)**.

1) På handenheten

I displayen blinkar **Registrera**.

▸ Tryck på navigationsknappens högra sida för att visa huvudmenyn.

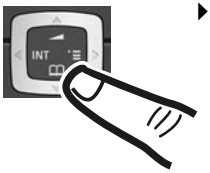

▸ Tryck nedtill på navigationsknappen tills **Inställningar** färgmarkeras.

▸ Tryck på displayknappen OK för att öppna undermenyn.

▸ Tryck nedtill på navigationsknappen tills **Handenhet** färgmarkeras.
▸ Tryck på displayknappen OK för att öppna undermenyn.
▸ Tryck nedtill på navigationsknappen tills **Registrera** färgmarkeras.
▸ Tryck på displayknappen OK för att öppna undermenyn.
▸ Ange basstationens system-PIN (leveransläge: **0000**) och tryck på OK.



Displayen visar ett meddelande om att registreringsförloppet startades.

2) På basstationen

▸ Håll registrerings-/sökknappen på basstationen **nedtryckt** (ca 3 sekunder) inom 60 sekunder.

När registreringen har slutförts visas handenhetens interna nummer, t.ex. **INT 1** i displayen.

Upprepa processen om registreringen inte lyckades.

Första laddningen och urladdningen av batteriet

En korrekt indikering av batteriernas laddningsstatus kan endast ske om batteriet först laddas helt **och** sedan laddas ur.

▶ Låt handenheten stå **sex** timmar i laddningsenheten.

▶ Ta sedan upp handenheten ur laddningsenheten och ställ tillbaka den först när batteriet är helt urladdat.

Obs!

- Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i laddningsenheten efter varje samtal.
- Om batteriet tas ur handenheten och sedan sätts tillbaka igen ska laddningen och urladdningen upprepas.
- Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.
- Av tekniska skäl reduceras batteriets laddningskapacitet med tiden.

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag, och så att du kan använda väckningsfunktionen.

- Om inte datum och tid har ställts in trycker du på knappen under displayvisningen **Klocka** så att inmatningsfältet öppnas.

- Den aktiva raden markeras med [...]. Ange dag, månad och år med sex siffror via knappsatsen, t.ex. [0+] [1 oo] [1 oo] [0+] [0+] [9 wxyz] för 2009-10-01.

- Tryck nedåt på navigationsknappen för att komma till tidsinmatningen.

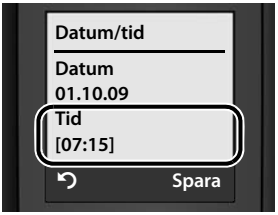

- Ange timmar och minuter med fyra siffror på knappsatsen, t.ex. [0+] [7 pqrs] [1 oo] [5 jkl] för kl. 07.15.

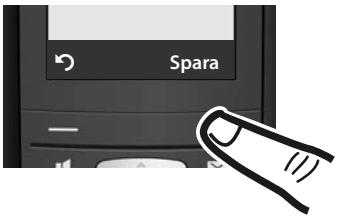

- Tryck på knappen under displayvisningen **Spara** för att spara inställningarna.

Display i viloläge

När telefonen har registrerats och tiden ställts in ser displayen ut på följande sätt i viloläge (exempel).

Displayvisningar

Eco-läge+ aktiverat (→ s. 25)

Eco-läge aktiverat (→ s. 25)

Batteriernas laddningsstatus:
(tomt–fullt)
blinkar: batterier nästan urladdade

INT 1 Internt namn på handenheten

Om **Eco-läge+** (→ s. 25) **inte** är aktiverat visas det ovan till vänster hur bra kontakten är mellan basstationen och handenheten:

- Bra till dålig:
- Ingen mottagning: blinkar

Telefonen är nu klar att användas!

Ansluta headset

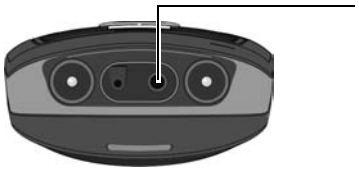

När du har tagit bort gummilocket kan du ansluta ett headset med 2,5 mm kontakt på undersidan av telefonen.

Rekommendationer för headset finns på respektive produktsida på www.gigaset.com.

Sätt tillbaka gummilocket igen efter headsetanvändningen.

Vad vill du göra nu?

När du har fått igång din Gigaset vill du säkert anpassa den till dina speciella behov. Använd följande guide för att snabbt hitta de viktigaste ämnena.

Om du ännu inte vet hur man hanterar menystyrda enheter som t.ex. andra Gigaset-telefoner, läser du först avsnittet "Använda telefonen" ➜ s. 14.

Information om ...	... hittar du här.
Eco-läge / Eco-läge+	s. 25
Ställa in ringsignalmelodier och -volym	s. 29
Ställa in lurvolym	s. 29
Kopiera telefonboksposter från befintliga Gigaset-handenheter till nya	s. 22

Om det skulle uppstå frågor om hur du använder telefonen kan du läsa tipsen i avsnittet om felsökning ("Frågor och svar", s. 32). Du kan även kontakta vår kundtjänst (Customer Care, s. 31).

Använda telefonen

Navigationsknapp

Nedan markeras den sida på navigationsknappen (övre delen, nedre delen, höger, vänster) som du ska trycka på i respektive manövreringssituation med svart (t.ex. ▶ för "tryck till höger på navigationsknappen").

Navigationsknappen har olika funktioner:

När handenheten är i viloläge

▼ Öppna telefonboken.

▶ Öppna huvudmenyn.

◀ Öppna listan över handenheter.

▲ Öppna menyn för inställning av samtalsvolym (➔ s. 29), ringsignaler (➔ s. 29) och aviseringstoner (➔ s. 30) på handenheten.

I huvudmenyn, undermenyer och listor

▲ / ▼ Bläddra uppåt/nedåt rad för rad.

▶ Öppna undermeny resp. bekräfta val.

◀ Gå tillbaka en menynivå resp. avbryt.

I inmatningsfält

Med navigationsknappen flyttar du markören uppåt ▲, nedåt ▼, åt höger ▶ eller åt vänster ◀.

Under ett externt samtal

▼ Öppna telefonboken.

◀ Påbörja intern förfrågan/sekretess.

▲ Ändra lurvolym resp. handsfreevolym.

Displayknappar

Displayknapparnas funktioner varierar beroende på manövreringssituation. Exempel:

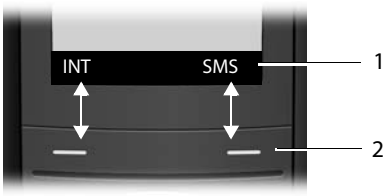

1 Displayknapparnas aktuella funktioner visas på den nedersta raden i displayen.
2 Displayknappar

De viktigaste displayknapparna är:

Inställn.	Öppna en situationsberoende meny.
C	Raderingsknapp: Radera tecken för tecken från höger till vänster.
	Gå tillbaka en menynivå resp. avbryt åtgärd.
	Kopiera nummer till telefonboken.
→→	Öppna nummerrepetitionslistan.

Knappsatsens knappar

/ / osv.
Tryck på den avbildade knappen på handenheten.

Ange siffror eller bokstäver.

Korrigera felaktiga inmatningar

Korrigera felaktiga tecken i texten genom att navigera till felinmatningen med navigationsknappen. Då kan du göra följande:

- Med C raderar du tecknet till vänster om markören.
- Infoga tecken vid markören.
- Skriva över tecken (blinkar) vid inmatning av t.ex. tid och datum.

Menyhantering

Du kan hantera telefonens funktioner via en meny bestående av flera nivåer.

Huvudmeny (första menynivån)

▶ Tryck på när handenheten är i viloläge för att öppna huvudmenyn.

Huvudmenyns funktioner visas i displayen som en lista med färgade symboler och namn.

Öppna en funktion, dvs. tillhörande undermeny (nästa menynivå):

▶ Bläddra till funktionen med navigationsknappen . Tryck på displayknappen OK.

Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i en lista.

Starta en funktion:

▶ Bläddra till funktionen med navigationsknappen och tryck på OK.

Eller:

▶ Ange tillhörande sifferkombination (➔ s. 18).

Tryck **kort** (en gång) på Lägg på luren-knappen för att gå tillbaka till föregående menynivå eller avbryta förfarandet.

Tillbaka till viloläge

Återgå till viloläge från valfritt ställe i menyn:

▶ Håll Lägg på luren-knappen **nedtryckt**.

Eller:

▶ Tryck inte på någon knapp. Efter två minuter övergår displayen **automatiskt** till viloläge.

Ändringar som du inte har bekräftat eller sparat med OK, Ja, Spara, Sänd eller med **Spara** OK sparas inte.

På s. 12 finns en bild som visar displayen i viloläge.

Slå på/stänga av handenheten

Håll Lägg på luren-knappen **nedtryckt** (bekräftelseton) för att stänga av handenheten från viloläge.
Håll Lägg på luren-knappen **nedtryckt** igen för att slå på handenheten igen.

Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar att telefonen hanteras av misstag.

Håll knappen Fyrkant **nedtryckt** i viloläge för att aktivera eller avaktivera knapplåset. Du hör en bekräftelseton.

Om knapplåset är aktiverat visas symbolen i displayen och när du trycker på en knapp visas ett meddelande.

Knapplåset avaktiveras automatiskt när du får ett samtal. När samtalet är avslutat aktiveras det igen.

Beskrivning i bruksanvisningen

Hanteringen av telefonen visas förkortat.

Exempel

Visningen:

→ → **Datum/tid**

betyder:

▶ Tryck i viloläge på navigationsknappens högra sida för att visa huvudmenyn.

▶ Tryck nedtill på navigationsknappen tills **Inställningar** färgmarkeras.

▶ Tryck på displayknappen OK för att öppna undermenyn.

Datum/tid är redan markerat.

▶ Tryck på displayknappen OK för att öppna funktionsmenyn.

För att ange datum och tid följer du beskrivningen på s. 11.

Menyöversikt

Du kan välja en menypunkt snabbare än genom att bläddra, om du öppnar menyn och sedan anger en sifferkombination (s.k. genväg).

Exempel: [▶] [5 jkl] [2 abc] [2 abc] [1 ␣] för "Ställa in ringsignal för externa samtal".

I **viloläget** för telefonen trycker du på [▶] (öppna huvudmeny):

1 SMS **(meny varierar beroende på basstation)**

2 Nättjänster **(meny varierar beroende på basstation)**

3 Väckarklocka ➔ s. 25

4 Specialfunktioner [★]

4-3	Övervakning	➔ s. 25

5 Inställningar

5-1	Datum/tid	➔ s. 11		
5-2	Ljudinställning	5-2-1	Samtalsvolym	➔ s. 29
		5-2-2	Ringsignaler	➔ s. 29
		5-2-3	Servicetoner	➔ s. 30
		5-2-4	Vibrator	➔ s. 30
5-3	Skärminställning	5-3-1	Skärmbild	➔ s. 28
		5-3-2	Färgschema	➔ s. 27
		5-3-3	Kontrast	➔ s. 27
		5-3-4	Belysning	➔ s. 28
5-4	Handenhet	5-4-1	Språk	➔ s. 27
		5-4-2	Auto. svar	➔ s. 28
		5-4-3	Registrera	➔ s. 9
		5-4-4	Nollställ	➔ s. 30
5-5	Basstation	**(undermeny varierar beroende på basstation)**		

Ringa samtal

Ringa externt samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.

Mata in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knappen.

Eller:

Håll Lyft luren-knappen **nedtryckt** och mata sedan in numret.

Du kan avbryta uppringningen med Lägg på luren-knappen.

Under samtalets gång visas samtalslängden.

Obs!

Om du använder telefonboken, samtalslistan (➔ s. 1, ➔ s. 21) eller samtals- och nummerrepetitionslistan (➔ s. 23/ ➔ s. 23) behöver du inte skriva in samma nummer och operatörsförval ("snabbvalsnummer") gång på gång.

Avsluta samtal

Tryck på Lägg på luren-knappen.

Besvara samtal

Ett inkommande samtal indikeras på tre sätt på handenheten: genom ringsignal, ett meddelande i displayen och genom att handsfreeknappen blinkar.

Du har följande alternativ för att ta emot samtal:

- Tryck på Lyft luren-knappen.
- Tryck på handsfreeknappen.

Om handenheten står i laddaren och funktionen **Auto. svar** är aktiverad (➔ s. 28), besvaras inkommande samtal automatiskt när du tar upp telefonen ur laddaren.

Om ringsignalen stör dig, trycker du på displayknappen Tyst. Du kan fortfarande besvara telefonsamtalet, så länge det indikeras i displayen.

Handsfree

När handsfree har aktiverats ska du inte hålla handenheten mot örat utan lägga ner den på t.ex. ett bord. På så vis kan även andra medverka i telefonsamtalet.

Aktivera/avaktivera handsfree

Aktivera när du slår numret

Mata in telefonnumret och tryck på handsfreeknappen.

▶ Om du låter någon annan delta i telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.

Växla mellan lur- och handsfreeläge

Tryck på handsfreeknappen.

Under ett samtal kan du aktivera eller avaktivera handsfree.

Om du under ett samtal vill placera handenheten i laddningsenheten:

▶ Håll handsfreeknappen nedtryckt medan du ställer ner handenheten. Om handsfreeknappen inte lyser, trycker du på knappen en gång till.

Ändra talvolymen, ➜ s. 29.

Aktivera sekretessfunktionen

Du kan stänga av handenhetens mikrofon under ett externt samtal. Din samtalspartner hör då pausmusik (beroende på basstation).

Tryck till vänster på navigationsknappen om du vill ställa in handenheten på sekretess.

Tryck på displayknappen för att aktivera mikrofonen.

Pausmusiken kan aktiveras och avaktiveras.

Ringa internt samtal

Interna samtal mellan handenheter som är registrerade på samma basstation är kostnadsfria.

Ringa en specifik handenhet

Påbörja internt samtal.

Mata in handenhetens nummer.

Eller:

Påbörja internt samtal.

Välj handenhet.

Tryck på Lyft luren-knappen.

Ringa alla handenheter ("allanrop")

Påbörja internt samtal.

Tryck på knappen Stjärna. Alla handenheter rings upp.

Avsluta samtal

Tryck på Lägg på luren-knappen.

Använda telefonboken och listor

Du kan använda följande:

- Telefonbok
- Snabbvalslista
- Nummerrepetitionslista
- SMS-lista
- Samtalslista

Telefonboken och snabbvalslistan skapas för varje enskild handenhet. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter (→ s. 22).

Telefonbok/snabbvalslista

I telefonboken och snabbvalslistan kan du spara totalt 150 poster.

Obs!

För att få snabb åtkomst till ett nummer i telefonboken kan du programmera numret på en knapp.

I **telefonboken** sparar du nummer med tillhörande namn.

▶ I viloläge öppnar du telefonboken med knappen [▼].

I **snabbvalslistan** sparar du prefix från operatörer (s.k. "snabbvalsnummer").

▶ I viloläge öppnar du snabbvalslistan med knappen [→].

Posternas längd

Nummer: max. 32 siffror
Namn: max. 16 tecken

Spara nummer i telefonboken

[▼] → **Ny post**

▶ Ändra flerradig inmatning:

Nummer
Skriv in nummer.

Namn
Skriv in namn.

Kortnummer
Välj en knapp för kortnumret.

▶ Spara ändringar.

Spara nummer i snabbvalslistan

[→] → **Ny post**

▶ Ändra flerradig inmatning:

Nummer
Skriv in nummer.

Namn
Skriv in namn.

Telefonboksposternas ordningsföljd

Telefonboksposterna sorteras i allmänhet alfabetiskt. Blanksteg och siffror sorteras först. Sorteringsordningen är följande:

1. Blanksteg
2. Siffror (0–9)
3. Bokstäver (alfabetiskt)
4. Övriga tecken

Om du vill åsidosätta den alfabetiska sorteringen av posterna, infogar du ett blanksteg eller en siffra före namnet. De här posterna hamnar då först i telefonboken.

Välja post i telefonboken/ snabbvalslistan

[▼] / [→] Öppna telefonboken eller snabbvalslistan.

Du har följande alternativ:

- Bläddra till posten med [▼] tills önskat namn har markerats.
- Mata in de första bokstäverna i namnet (max 8) och bläddra eventuellt till posten med [▼].

Ringa samtal via telefonboken/ snabbvalslistan

▢ / ▢ ➜ ▢ (välj post).

✆ Tryck på Lyft luren-knappen. Numret rings upp.

Hantera poster i telefonboken/ snabbvalslistan

▢ / ▢ ➜ ▢ (välj post).

Visa post

Visa Tryck på displayknappen. Posten visas.
Återgå med OK.

Ändra post

Visa Ändra Tryck på displayknapparna i en följd.

▸ Utför ändringarna och spara.

Använda ytterligare funktioner

Inställn. Tryck på displayknappen.

Du kan välja följande funktioner med ▢:

Visa nummer
Du kan ändra/komplettera ett sparat nummer eller spara det som en ny post. Tryck på →📖 efter visningen av numret.

Ändra post
Ändra vald post.

Radera post
Radera vald post.

Post som VIP (endast telefonboken)
Markera en post i telefonboken som **VIP** (Very Important Person) och tilldela personen en viss ringsignal. Du hör sedan på ringsignalen att det är ett VIP-samtal.
Förutsättning: nummerpresentation.

Kopiera post
Skicka en enstaka post till en annan handenhet (➜ s. 22).

Radera lista
Radera **alla** poster i telefonboken eller snabbvalslistan.

Kopiera lista
Skicka en komplett lista till en handenhet (➜ s. 22).

Ledigt minne
Visa antalet lediga poster i telefonboken och snabbvalslistan (➜ s. 21).

Ringa via kortnummerknappar

▸ Håll kortnummerknappen **nedtryckt** (➜ s. 21).

Kopiera telefonbok/snabbvalslista till annan handenhet

Förutsättningar:

- Mottagar- och sändarhandenhet är registrerade på samma basstation.
- Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

▢ / ▢ ➜ ▢ (välj post) ➜ Inställn. (öppna menyn) ➜ **Kopiera post** / **Kopiera lista**

▢ Välj den mottagande handenhetens interna nummer och tryck på OK.

Du kan kopiera flera enstaka poster efter varandra genom att bekräfta frågan **Kopiera fler poster?** med Ja.

Den genomförda överföringen bekräftas med ett meddelande och en bekräftelseton på den mottagande handenheten.

Obs!

- Poster med identiska nummer i den mottagande handenheten skrivs inte över.
- Överföringen avbryts vid inkommande samtal eller om minnet i den mottagande handenheten blir fullt.

Kopiera visat nummer till telefonboken

Du kan kopiera nummer som visas i en lista, t.ex. samtalslistan eller nummerrepetitionslistan, eller visas under ett samtal, till telefonboken.

Om du har CNIP, kopieras även de 16 första tecknen i namnet till raden **Namn.**

Ett nummer visas:

Inställn. ➔ **Kopiera t. T-Bok**

▶ Komplettera posten (➔ s. 21).

Kopiera nummer från telefonboken

I många situationer kan du öppna telefonboken för att t.ex. kopiera ett nummer. Din handenhet behöver inte befinna sig i viloläge.

▶ Öppna telefonboken med ▢ eller 🕮 eller ☰ **Telefonbok**, beroende på situation.

▢ Välj post (➔ s. 21).

Nummerrepetitionslista

I nummerrepetitionslistan finns de tjugo telefonnummer som senast ringts upp från handenheten (max. 32 siffror). Om ett nummer finns i telefonboken eller i snabbvalslistan visas det tillhörande namnet.

Manuell nummerrepetition

✆ Tryck **kort** på knappen.

▢ Välj post.

✆ Tryck en gång till på Lyft lurenknappen. Numret rings upp.

Om det är ett namn som visas kan du visa det tillhörande numret genom att trycka på displayknappen Visa.

Hantera poster i nummerrepetitionslistan

✆ Tryck **kort** på knappen.

▢ Välj post.

Inställn. Öppna menyn.

Du kan välja följande funktioner med ▢:

Visa nummer
(som i telefonboken ➔ s. 22)

Kopiera t. T-Bok
Kopiera posten till telefonboken (➔ s. 21).

Radera post
(som i telefonboken ➔ s. 22)

Radera lista
(som i telefonboken ➔ s. 22)

Öppna listor med meddelandeknappen

Så snart en **ny post** förs in i en lista hörs en aviseringston. Knappen ✉ blinkar (slocknar efter ett knapptryck). I **viloläge** visas en symbol i displayen för det nya meddelandet.

När du trycker på meddelandeknappen ✉ öppnas de listor som innehåller nya meddelanden.

Använda nättelefonsvararen

Nättelefonsvararen är den telefonsvarare som din operatör tillhandahåller via mobilnätet. Du kan endast använda nättelefonsvararen när du har **beställt** tjänsten från din operatör.

Ange nättelefonsvararen som snabbval

Med snabbvalet kan du ringa upp nättelefonsvararen direkt.

Nättelefonsvararen är förinställd som snabbval. Du behöver bara mata in numret till nättelefonsvararen.

Ställa in nättelefonsvararen som snabbval och ange telefonnumret till nättelefonsvararen

[▶] → [✎] → Telefonsvarare → Snabbval 1

Telesvar Nät

Välj och tryck på OK ([√] = på).

Mata in nättelefonsvararens nummer.

Spara — Tryck på displayknappen.

[☎] — Håll **nedtryckt** (viloläge).

Inställningen av snabbvalet gäller alla Gigaset E49H-handenheter.

Ringa upp nättelefonsvararen

[1 ∞] — Håll **nedtryckt**. Du kopplas då direkt till nättelefonsvararen.

[⏮] — Tryck ev. på handsfreeknappen [⏮]. Nättelefonsvararens meddelande spelas upp på hög volym.

Visa meddelande från nättelefonsvararen

När det kommer in ett meddelande till nättelefonsvararen blir du uppringd. I displayen visas numret till nättelefonsvararen, förutsatt att du har beställt tjänsten nummerpresentation. Om du besvarar samtalet spelas de nya röstmeddelandena upp. Om du inte besvarar samtalet sparas numret till nättelefonsvararen i listan över missade samtal och meddelandeknappen blinkar (→ s. 23).

ECO DECT

Med din Gigaset-handenhet bidrar du till att skydda miljön.

Reducering av strömförbrukningen

Din telefon förbrukar mindre ström om du använder en strömbesparande nätadapter.

Reducering av strålning (beroende på basstation)

Reducering av strålning är endast möjlig när även basstationen stödjer den här funktionen.

Telefonens strålning reduceras **automatiskt** beroende på avståndet mellan handenheten och basstationen.
Du kan reducera handenhetens och basstationens sändareffekt ytterligare genom att använda **Eco-läge** eller **Eco-läge+**. **Läs i bruksanvisningen till basstationen för mer information om detta.**

Ställa in väckarklocka

Förutsättning: Datum och tid har ställts in (➔ s. 11).

Aktivera/avaktivera och ställa in väckarklocka

▣ ➔ ⏲

▸ Ändra flerradig inmatning:

Aktivering
Välj **På** eller **Av**.

Tid
Skriv in väckningstiden med fyra siffror.

Melodi:
Välj melodi.

Volym:
Ställ in volym (1–6).

▸ Spara ändringar.

Symbolen ⏲ visas.

Ett väckningsalarm indikeras på handenheten med den valda ringsignalen (➔ s. 29). Väckningsalarmet ljuder i 60 sekunder. I displayen visas ⏲. Om du inte trycker på någon knapp upprepas väckningsalarmet två gånger med fem minuters mellanrum och stängs därefter av.

Under ett samtal indikeras väckningen endast genom en kort ton.

Stänga av väckningsalarm/ upprepa efter paus (snooze-läge)

Förutsättning: Ett väckningsalarm ljuder.

Av — Tryck på displayknappen. Väckningsalarmet stängs av.

Eller

Snooze — Tryck på displayknappen eller någon annan knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av helt och hållet.

Använda handenhet för rumsövervakning

Om rumsövervakningsläget har aktiverats, rings det sparade målnumret upp så snart en definierad ljudnivå uppnåtts. Som målnummer kan du spara ett internt eller externt nummer på din handenhet.

Rumsövervakningen till ett externt nummer bryts efter ca 90 sekunder. Rumsövervakningen till ett internt nummer (handenhet) bryts efter ca 3 minuter (beroende på basstation). Under rumsövervakning spärras alla knappar förutom Lägg på luren-knappen. Handenhetens högtalare ställs in på sekretess.

I rumsövervakningsläget indikeras inkommande samtal till handenheten **utan ringsignal** och visas endast i displayen. Displayen och knappsatsen tänds inte. Aviseringstoner hörs inte.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts rumsövervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiv.

Om du stänger av handenheten och sedan slår på den igen är rumsövervakningsläget fortfarande aktivt.

Varning!

- **Det är viktigt att du kontrollerar funktionen innan du börjar använda den. Testa t.ex. ljudkänsligheten. Kontrollera uppkopplingen om du vidarekopplar till ett externt nummer.**
- När funktionen är aktiverad förkortas handenhetens drifttid avsevärt. Placera vid behov handenheten i laddningsenheten. På så vis garanterar du att batterierna inte laddas ur.
- Avståndet från handenheten till barnet bör vara mellan en och två meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
- Den anslutning som rumsövervakningen är vidarekopplad till får inte blockeras av en aktiverad telefonsvarare.

Aktivera rumsövervakningen och ange målnumret

▶ → ★ → **Övervakning**

▶ Ändra flerradig inmatning:

Övervakn.
För att aktivera väljer du **På**.

Larm till
Tryck på displayknappen Ändra och mata in målnumret.

Externt nummer: Välj nummer i telefonboken eller mata in direkt. Endast **de fyra sista siffrorna** visas.

Internt nummer: INT → ▶ (Välj handenhet eller **Alla**, om du vill att alla registrerade handenheter ska ringas upp) → OK.

Spara numret med Spara.

Känslighet
Ställ in ljudnivåns känslighet (**Låg** eller **Hög**).

▶ Spara inställningarna med Spara.

Ändra inställt externt målnummer

▶ → ★ → **Övervakning**

▶ Gå till raden **Larm till**.

Ändra Tryck på displayknappen.

C Radera nuvarande nummer.

▶ Skriv in numret enligt beskrivningen i avsnittet "Aktivera rumsövervakningen och ange målnumret" (→ s. 26).

▶ Spara inställningarna med Spara.

Ändra inställt internt målnummer

▶ → ★ → **Övervakning**

▶ Gå till raden **Larm till**.

Radera Tryck på displayknappen.

Ändra Tryck på displayknappen.

▶ Skriv in numret enligt beskrivningen i avsnittet "Aktivera rumsövervakningen och ange målnumret" (→ s. 26).

▶ Spara inställningarna med Spara.

Avaktivera rumsövervakning externt

Förutsättningar: Telefonen måste stödja tonval och rumsövervakningen måste gå till ett externt målnummer.

▶ Ta emot det samtal som utlösts av rumsövervakningen och tryck på knapparna 9 #.

Funktionen avaktiveras efter avslutad förbindelse. Därefter följer inga fler övervakningssamtal. Övriga inställningar för rumsövervakning på handenheten (t. ex. ingen ringsignal) förblir aktiva tills du trycker på displayknappen Av på handenheten.

Om du på nytt önskar aktivera rumsövervakningen med samma nummer:

▶ Aktivera rumsövervakningen igen och spara med Spara (→ s. 26).

Ställa in handenheten

Din handenhet är förinställd. Du kan ändra de olika inställningarna på handenheten.

Snabb åtkomst till funktioner

Displayknapparna är förprogrammerade med en funktion.

Du kan ändra programmeringen beroende på basstationen.

Funktionen startas med en knapptryckning.

Ändra programmering av en displayknapp

▶ Håll höger eller vänster displayknapp **nedtryckt**.

Listan över **möjliga** knapprogrammeringar öppnas. Följande kan väljas (exempel):

INT
Ringa internt samtal (➔ s. 20).

SMS
Programmera knapp med menyn för SMS-funktioner.

Infotjänster
Programmera knapp med menyn för beställning av infotjänst.

SMS-notif.
Programmera knapp med menyn för aktivering av meddelanden via SMS.

Dölj eget nr
Dölja telefonnummer vid nästa samtal.

Om den vänstra displayknappen har programmerats visas den utvalda funktionen ovanför displayknappen på den nedersta displayraden (ev. förkortat).

Starta funktion

Tryck **kort** på displayknappen när handenheten är i viloläge.

Funktionens meny öppnas.

Ändra displayspråk

Texten i displayen kan visas på olika språk.

➔ ➔ **Handenhet** ➔ **Språk**

Aktuellt språk markeras med ✓.

Välj språk och tryck på OK.

Håll **nedtryckt** (viloläge).

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

5 jkl 4 ghi 1 ∞

Tryck på knapparna i en följd.

Välj korrekt språk och tryck på OK.

Ställa in displayen

Du kan välja mellan fyra färgscheman och flera kontrastnivåer.

➔ ➔ **Skärminställning**

Färgschema
Välj och tryck på OK.

Välj färgschema och tryck på OK (✓ = aktuell färg).

Tryck **kort**.

Kontrast Välj och tryck på OK.

Välj kontrast.

Spara Tryck på displayknappen.

Håll **nedtryckt** (viloläge).

Ställa in skärmbild

Du kan välja att visa en skärmbild (bild eller digitalklocka) i viloläge. Den ersätter visningen i viloläge. På så vis kan du dölja datum, tid och namn.

I vissa situationer visas inte skärmbilden, t.ex. under ett samtal eller när handenheten är avregistrerad.

Om en skärmbild är aktiverad är menyposten **Skärmbild** markerad med ☑.

→ → Skärminställning → Skärmbild

Aktuell inställning visas.

▶ Ändra flerradig inmatning:

Aktivering
Välj **På** (skärmbilden visas) eller **Av** (ingen skärmbild).

Val:
Du kan ändra skärmbilden (se nedan).

▶ Spara ändringar.

Om skärmbilden täcker över ett meddelande kan du trycka **kort** på för att visa displayen för viloläge med tid och datum.

Ändra skärmbild

→ → Skärminställning → Skärmbild

	Gå till raden **Val**.
Visa	Tryck på displayknappen. Den aktiva skärmbilden visas.
	Välj skärmbild och tryck på Spara.

▶ Spara ändringar.

Ställa in displaybelysningen

Du kan ställa in displaybelysningen olika beroende på om handenheten befinner sig i laddningsenheten eller inte. Om telefonen är påslagen förblir displayen upplyst till hälften.

→ → Skärminställning → Belysning

Aktuell inställning visas.

▶ Ändra flerradig inmatning:

I laddaren
Välj **På** eller **Av**.

Utanför laddaren
Välj **På** eller **Av**.

Obs!
Vid inställningen **På** kan handenhetens tid i viloläge minska avsevärt.

Spara	Tryck på displayknappen.
	Håll **nedtryckt** (viloläge).

Aktivera/avaktivera autosvar

När den här funktionen är aktiverad tar du emot inkommande samtal genom att lyfta upp handenheten ur laddningsenheten. Du behöver inte trycka på Lyft luren-knappen .

→ → Handenhet

Auto. svar	Välj och tryck på OK (☑ = på).
	Håll nedtryckt (viloläge).

Ändra handsfree-/lurvolym

Du kan ställa in handsfreevolymen på fem olika nivåer och lurvolymen på tre olika nivåer.

▢ ➜ **Samtalsvolym**

▢ Ställ in lurvolymen.

▢ Gå till raden **Handsfree**.

▢ Ställ in handsfreevolymen.

Spara Tryck ev. på displayknappen om du vill spara inställningen.

Ställa in volymen under ett samtal:

▢ Tryck på navigationsknappen.

▢ Välj volym.

Spara Tryck ev. på displayknappen om du vill spara inställningen.

Inställningen sparas efter ca tre sekunder. Du kan även trycka på displayknappen Spara.

Om ▢ har programmerats med en annan funktion, t.ex. för pendling:

Inställn. Öppna menyn.

Volym Välj och tryck på OK.

Gör en inställning (se ovan).

Obs!

Du kan även göra denna inställning via menyn (➜ s. 18).

Ändra ringsignaler

- Volym:

  Du kan välja mellan fem olika volymer (1–5, t.ex. volym 2 = ▂▃▢▢▢) och "crescendosignal" (6, volymen blir högre för varje ringsignal = ▂▃▢▢◢).
- Ringsignaler:

  Du kan välja mellan olika ringsignaler.

Du kan ställa in ringsignalerna på olika sätt för följande funktioner:

- **För ext. samtal**: För externa samtal
- **För int. samtal**: För interna samtal
- **Samma för alla**: Samma för alla funktioner

Inställningar för enskilda funktioner

Ställ in volym och melodi beroende på typ av indikering.

▢ ➜ **Ringsignaler**

▢ Inställning, t.ex. **För ext. samtal**. Välj och tryck på OK.

▢ Ställ in volymen (1–6).

▢ Gå till nästa rad.

▢ Välj melodi.

Spara Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Samma inställningar för alla funktioner

▢ ➜ **Ringsignaler** ➜ **Samma för alla**

▶ Ställa in volym och ringsignal (se "Inställningar för enskilda funktioner").

Spara Tryck på displayknappen och bekräfta säkerhetskontrollen med Ja för att spara inställningen.

▢ Håll **nedtryckt** (viloläge).

Obs!

Du kan även göra denna inställning via menyn (➜ s. 18).

Aktivera/avaktivera ringsignal

Innan du besvarar ett inkommande samtal eller när handenheten är i viloläge, kan du avaktivera ringsignalen permanent eller för det aktuella samtalet. Du kan inte aktivera ringsignalen igen under ett pågående externt samtal.

Avaktivera ringsignal permanent

▢ Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.

I displayen visas symbolen 🔕.

Aktivera ringsignalen igen

▢ Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.

Avaktivera ringsignalen för det aktuella samtalet

Tyst Tryck på displayknappen.

Aktivera/avaktivera indikeringston

I stället för ringsignalen kan du aktivera en indikeringston. Vid inkommande samtal hörs då **en kort ton** ("Pip") istället för ringsignalen.

(*) Håll knappen Stjärna **nedtryckt** och **inom tre sekunder:**

Pip Tryck på displayknappen. Ett samtal indikeras nu med **en** kort indikeringston. I displayen visas 🔔.

Vibrationsalarm

Inkommande samtal och andra meddelanden visas genom vibration.

I viloläge:

(▲) ➔ **Vibrator**

Aktivera eller avaktivera med OK (☑ = på).

Obs!

Du kan även göra denna inställning via menyn (➔ s. 18).

Aktivera/avaktivera aviseringstoner

På din handenhet indikeras olika aktiviteter och status med hjälp av ljudsignaler. Följande aviseringstoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra:

- **Knappljud**: Varje knapptryckning bekräftas.
- **Kvitteringstoner**:
  - **Bekräftelseton** (stigande tonföljd): när du gjort en inmatning/inställning och när det kommer en ny post i samtalslistan
  - **Felton** (sjunkande tonföljd): vid felinmatningar
  - **Slutton för meny**: vid bläddring till slutet av en meny
- **Batterivarning**: Batterierna måste laddas.

(▲) ➔ **Servicetoner**

▸ Ändra flerradig inmatning:

Knappljud
Välj **På** eller **Av**.

Bekräftelse
Välj **På** eller **Av**.

Bat.ton
På, Välj **Av** eller **Samtal**. Signalen för batterivarning aktiveras/avaktiveras resp. hörs endast under samtal.

▸ Spara ändringar.

Du kan inte stänga av den bekräftelseton som ljuder när handenheten placeras i laddningsenheten.

Obs!

Du kan även göra denna inställning via menyn (➔ s. 18).

Återställa handenheten till leveransläge

Du kan återställa enstaka inställningar och ändringar. Poster i telefonboken, snabbvalslistan, samtalslistan, och registreringen av handenheten på basstationen samt innehållet i mediesamlingen förblir intakta.

(▶) ➔ (✎) ➔ **Handenhet** ➔ **Nollställ**

Ja Tryck på displayknappen.

(☎) Håll **nedtryckt** (viloläge).

Kundservice & assistans

Har du frågor? Som Gigaset kund kan du dra fördel av flera av våra service erbjudanden. Du kan få hjälp snabbt i denna **Användar Manual** och på **Service sidorna på vår Gigaset online portal**.

Vänligen registrera din telefon direkt efter köp på www.gigaset.com/se/service tjänsten så att vi kan ge dig ännu bättre service i samband med frågor eller i händelse av garantianspråk. Din personliga användarkonto möjliggör direktkontakt med vår kundtjänst via e-post.

På vår ständigt uppdaterande online service kan du hitta:

- Utförlig information om våra produkter
- Frågor och Svar (FAQ)
- Nyckelord sökfunktion för snabbt hitta rätt ämne.
- Kompatibilitetsdatabas: Ta reda på vilka Basstationer och Handenheter som kan kombineras.
- Produktjämförelse: Jämför specifikationerna av flera produkter samtidigt
- Ladda ner användar manualer och mjukvaru- uppdateringar
- E-post för kontakt av Kundservice

Vid behov av reparation eller garantianspråk, kontakta din återförsäljare

Vid behov av teknisk support, kontakta Kundservice Sverige 87 50 99 11

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Observera att om Gigaset produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom det nationella territoriet är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen och undersidan av basstationen för vilket land / länder utrustningen har utvecklats för. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser om villkoren för garantin eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du dygnet runt få hjälp på www.gigaset.com/service. Därutöver är vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell.

Displayen visar ingenting.

1. Handenheten är inte påslagen.
   ▸ Håll Lägg på luren-knappen [ ] nedtryckt.
2. Batterierna är urladdade.
   ▸ Ladda eller byt ut batterierna (➔ s. 7).

I displayen blinkar Basstation x

1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.
   ▸ Minska avståndet mellan handenhet och basstation.

   Basstationens räckvidd har minskat eftersom Eco-läget har aktiverats.
   ▸ Avaktivera Eco-läget (➔ s. 25) eller minska avståndet mellan handenheten och basstationen.
2. Basstationen är inte påslagen.
   ▸ Kontrollera basstationens nätkontakt.

I displayen blinkar Registrera.

Handenheten har ännu inte registrerats på en basstation eller har avregistrerats.
▸ Registrera handenheten (➔ s. 9).

Handenheten ringer inte.

Ringsignalen är avaktiverad.
▸ Aktivera ringsignalen (➔ s. 29).

Den du talar med kan inte höra dig.

Du har tryckt på knappen [ ] (INT). Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.
▸ Aktivera mikrofonen igen (➔ s. 20).

Vid inmatningen hörs en felton (fallande tonföljd).

Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.
▸ Upprepa åtgärden.
Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.

Godkännande

Den här apparaten är avsedd för användning inom europeiska ekonomiska området och i Schweiz. I andra länder är användningen beroende av nationella tillstånd.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress:
www.gigaset.com/docs

CE 0682

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Miljö

Våra miljöambitioner

Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld. Våra idéer, våra tekniker och vårt agerande tar hänsyn till människor, samhälle och miljö. Målet med vår världsomspännande verksamhet är att säkra människornas livsvillkor på lång sikt. Vi tar ansvar för våra produkter, ett ansvar som omfattar produkternas hela livscykel. Redan vid planeringen av produkter och processer tar vi hänsyn till miljöeffekterna med avseende på färdigställande, beskaffenhet, användning, service och avfallshantering.

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet: gigaset.com.

System för miljöhantering

Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna EN 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifierat sedan september 2007 via TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifierat sedan den 17 februari 1994 via TüV Süd Management Service GmbH.

Ekologisk energiförbrukning

Användningen av ECO DECT (➔ s. 25) sparar energi och bidrar därmed aktivt till att skydda miljön.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.

Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Bilaga

Skötsel

Torka av basstationen och handenheten med en **fuktig** duk (inget lösningsmedel) eller en antistatisk putsduk.

Använd **aldrig** en torr duk. Det finns risk för statisk laddning.

Kontakt med vätska ⚠

Din handenhet är stänkskyddad.

Vid kontakt med vätska slår du först ut vattnet ur mikrofonöppningen och avlägsnar sedan resterande vatten med en trasa med god uppsugningsförmåga. Din handenhet är driftklar.

Om handenheten kommer i kontakt med en större mängd vätska gör du så här:

1. **Slå inte på handenheten!**
2. Ta omedelbart ur batteriet.
3. Avlägsna skyddet på headset-uttaget.
4. Håll handenheten vågrätt med det öppnade batterifacket nedåt.
5. Håll handenheten lodrätt. Tippa den något framåt och bakåt och skaka lätt.
6. Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppnat batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (inte: mikrovågsugn, bakugn o.dyl.).

När handenheten torkat helt och hållet kan den i många fall tas i drift igen.

I sällsynta fall kan telefonens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Det stora antalet kemikalier på marknaden gör att inte alla ämnen har kunnat testas.

Tekniska data

Rekommenderade batterier

Teknik: Nickel-metallhydrid (NiMH)

Storlek: AAA (Micro, HR03)

Spänning: 1,2 V

Kapacitet: 600 - 1200 mAh

Vi rekommenderar följande batterityper eftersom de angivna drifttiderna, alla funktioner och den höga kvaliteten endast kan garanteras om dessa batterityper används:

- GP 700 mAh
- Yuasa Phone 700 mAh
- Yuasa AAA 800 mAh
- Peacebay 650 mAh

Apparaten levereras med två rekommenderade batterier.

Drifttid/laddningstid för handenheten

Drifttiden för din Gigaset är beroende av batterikapacitet, batteriernas ålder och användarförhållanden. (Alla tidsangivelser är ungefärliga och gäller vid avstängd displaybelysning.)

	Kapacitet (mAh) ca			
	500	700	900	1100
Tid i viloläge (timmar)	180	250	320	395
Samtalstid (timmar)	9	12	16	19
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)	80	115	150	180
Laddningstid (timmar)	5	7	9	11

Eftersom utvecklingen av batterier ständigt pågår uppdateras listan över rekommenderade batterier i FAQ-delen av Gigaset Customer Care-sidorna regelbundet:

www.gigaset.com/service

Skriva och redigera text

När du skriver en text gäller följande regler:

- Markören styrs med [◀] [▶] [▲] [▼].
- Tecken infogas till vänster om markören.
- Tryck på knappen Stjärna [* ⌂] för att visa tabellen med specialtecken. Välj önskade tecken och tryck på displayknappen Infoga för att infoga tecknet vid markören.
- När du matar in poster i telefonboken skrivs den första bokstaven i namnet automatiskt med versal och resterande bokstäver skrivs med gemener.

Skriva ett namn

Tryck flera gånger på motsvarande knapp för att mata in bokstäver/tecken.

Normal text

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 ∞]	␣ 1)	↵ 2)	1							
[2 abc]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3 def]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 ghi]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5 jkl]	j	k	l	5						
[6 mno]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 pqrs]	p	q	r	s	7	ß				
[8 tuv]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9 wxyz]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0 +]	.	,	?	!	0					

1) Blanksteg
2) Radbrytning

Om du håller en knapp nedtryckt, visas motsvarande knapps tecken i displayen och markeras ett i taget. När du släpper knappen infogas det markerade tecknet i inmatningsfältet.

Ställa in stor/liten bokstav eller siffror

Tryck **kort** på knappen Fyrkant [# ⊶] för att växla från läge "Abc" till "123" och från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc" (första bokstaven versal, alla övriga gemener). Tryck på knappen Fyrkant [# ⊶] **innan** du matar in bokstaven.

Inställningen stor/liten bokstav eller siffror visas kort i displayen.

Tillbehör

Beställa Gigaset-produkter

Gigaset-produkter kan du beställa i fackhandeln.

Gigaset
Original
Accessories

Använd bara originaltillbehör. Då undviker du personskador och materiella skador och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.

Väggmontering av laddningsenheten

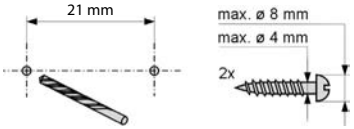

ca 2,5 mm

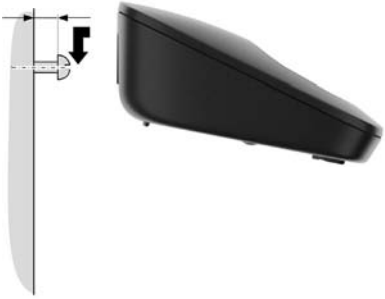

Sakregister

A

Aktivera
- aviseringstoner 30
- besvara samtal 28
- handenhet 16
- knapplås 16
- rumsövervakning 26

Allanrop 20
Ansluta headset 12
Autosvar 19, 28
Avaktivera
- aviseringstoner 30
- besvara samtal 28
- handenhet 16
- knapplås 16
- rumsövervakning 26

Avfallshantering 34
Aviseringstoner 30
Avsluta samtal 19
Avsluta, se Avaktivera

B

Basstation
- installera 6

Batteri
- ladda 1, 10
- rekommenderade batterier 35
- symbol 1
- sätta i 7
- ton 30
- visning 1

Batteriindikator 1
Bekräftelseton 30
Besvara samtal 19, 28

D

Display
- belysning 28
- främmande språk 27
- i viloläge 16
- kontrast 27
- skämbild 28
- ställa in 27
- ändra displayspråk 27

Displayknappar 1, 15
- programmera 27

E

ECO DECT 25

F

Felaktiga inmatningar (korrigera) 15
Felsökning 32
Felton 30
Frågor och svar 32

G

Genväg 18
Godkännande 32

H

Handenhet
- använda för rumsövervakning 25
- aviseringstoner 30
- börja använda 7
- displaybelysning 28
- displayspråk 27
- handsfreevolym 29
- kontakt med vätska 35
- lista 14
- lurvolym 29
- sekretess 20
- skämbild 28
- slå på/stänga av 16
- ställa in 27
- viloläge 16
- återställa till leveransläge 30

Handenhetens drifttid
- vid rumsövervakning 26

Handsfree 20
- knapp 1, 12

Handsfreeknapp 1
Headsetuttag 12
Hur du sköter telefonen 35
Hörapparater 4

I

Idrifttagande
- handenhet 7

Indikeringston 30
Installera basstationen 6
Internt
- ringa 20

Internt samtal 20

K

Knapp 1 (snabbval) 1
Knappar
  displayknappar 1, 15
  handsfreeknapp 1, 12
  knappen Fyrkant 1, 16
  knappen på/av 1
  knappen Stjärna 1
  kortnummer 21, 22
  lyft luren-knapp 1, 19
  lägg på luren-knapp 1, 19
  meddelandeknapp 1
  navigationsknapp 1, 14
  raderingsknapp 15
  R-knapp 1
  snabbval 1
  snabbvalsknapp 1
  tilldela telefonbokspost 21
Knappen Fyrkant 1, 16
Knappen på/av 1
Knappen Stjärna 1
Knapplås 16
Kontrollera förpackningens innehåll 5
Korrigera felaktiga inmatningar 15
Kortnummer 21
Kundservice 31
Kundservice & assistans 31
Kvitteringstoner 30

L

Lista
  handenheter 14
  snabbvalslista 21
Ljud, se Ringsignal
Ljudkänslighet (rumsövervakning) 26
Lurläge 20
Lurvolym 29
Lyft luren-knapp 1, 19
Lägg på luren-knapp 1, 19

M

Manuell nummerrepetition 23
Mata in
  inmatning med telefonbok 23
  nummer från telefonboken 23
  nummer i telefonboken 21
  nummer till telefonboken 23
  som mål vid rumsövervakning 26
Meddelandeknapp 1
  öppna listor 23
Medicinsk utrustning 4
Meny
  hantering 15
  slutton 30
  öppna 14
  översikt 18
Mikrofon 1
Miljö 34
Minnesutrymme
  telefonbok/snabbval 22
Målnummer (rumsövervakning) 26

N

Navigationsknapp 1, 14
Nummerlista
  operatör 21
Nummerrepetition 23
Nätadapter 4
Nättelefonsvarare 24

O

Operatör (nummerlista) 21

P

Paus i nummer
  infoga 1
Pausmusik 20
Producentens garanti 33
Programmera knapp 27
Programmera sifferknapp 27

R

Radera
  tecken 15
Raderingsknapp 15
Ringa
  med kortnummer 22
  snabbvalslista 22
  telefonbok 22
Ringa samtal
  besvara samtal 19
  externt 19
  internt 20
Ringsignal
  ställa in volym 29
  ändra 29
R-knapp 1
Rumsövervakning 25

S

Samtal
avsluta 19
externt 19
internt 20
Samtalstid 19
Sekretess, handenhet 20
Service 31
Signal, se Aviseringstoner
Skicka
telefonbokspost till handenhet 22
Skriva, redigera text 36
Skämbild 28
Snabbval
nättelefonsvarare 24
Snabbvalsknapp 1
Snabbvalslista 21
Snabbvalsnummer 21
Snooze-läge 25
Sortering i telefonboken 21
Spara
post i telefonboken 21
Språk, display 27
Spärr
aktivera/avaktivera knapplås 16
Ställa in datum 11
Ställa in tid 11
Symbol
knapplås 16
ringsignal 29
vid nytt meddelande 23
väckarklocka 25
Söka i telefonboken 21

T

Tekniska data 35
Telefonbok 21
hantera poster 22
kopiera nummer ur text 23
skicka post/lista till handenhet 22
sortering av posterna 21
spara post 21
telefonbok när du
skriver in nummer 23
öppna 14
Telefonsvarare, se även
Nättelefonsvarare
Tillbehör 37

V

Varningssignal, se Aviseringstoner
Vibrationsalarm 30
Viloläge (display) 16
Viloläge, återgå till 16
VIP (telefonbokspost) 22
Visa meddelande från
nättelefonsvararen 24
Visning
meddelande från
nättelefonsvararen 24
minnesutrymme
(telefonbok/snabbval) 22
Volym
handsfreevolym, handenhet 29
lurvolym 29
ringsignal 29
ställa in 29
Väckarklocka 25
Vätska 35

Z

Ändra
displayspråk 27
handsfreevolym 29
lurvolym 29
målnummer 26
ringsignal 29

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

A31008-M2154-R201-2-SM19